

MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

# FOGÃO SEM FORNO





**nobre**<sup>®</sup>  
PRÉ.MOLDADOS

CHURRASQUEIRAS . FORNOS . FOGÕES

# CONHEÇA MELHOR

- 1 . Pé maior
- 2 . Pé menor
- 3 . Parafuso
- 4 . Laje Menor sem Refratários
- 5 . Laje Maior com Refratários
- 6 . Tarugo Direito
- 7 . Tarugo Esquerdo
- 8 . Peça "U"
- 9 . Laje 1 Furo
- 10 . Chapa de Ferro Fundido
- 11 . Registro
- 12 . Castelo
- 13 . Chapéu
- 14 . Tampa de Inox

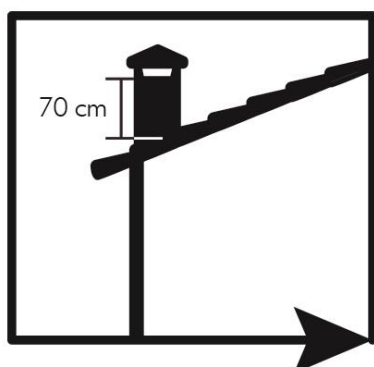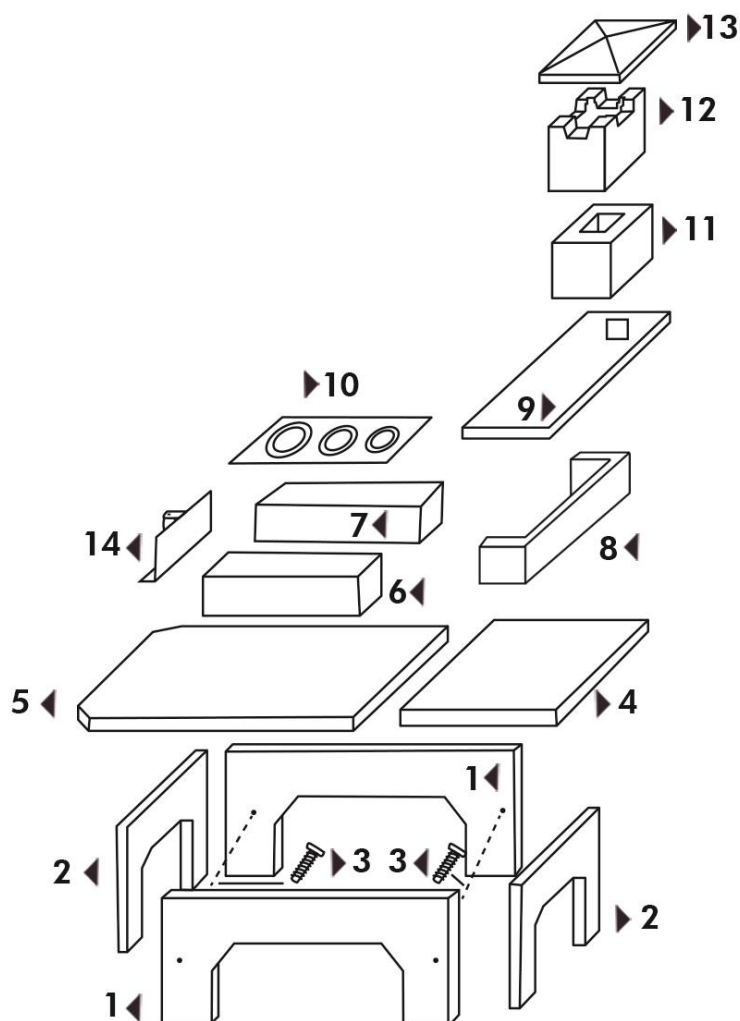


Necessário: A Chaminé deve ficar no mínimo 70 cm acima do telhado.

## ESPECIFICAÇÕES

Largura Externa	142 cm
Profundidade	68 cm
Altura Total	150 cm

## O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

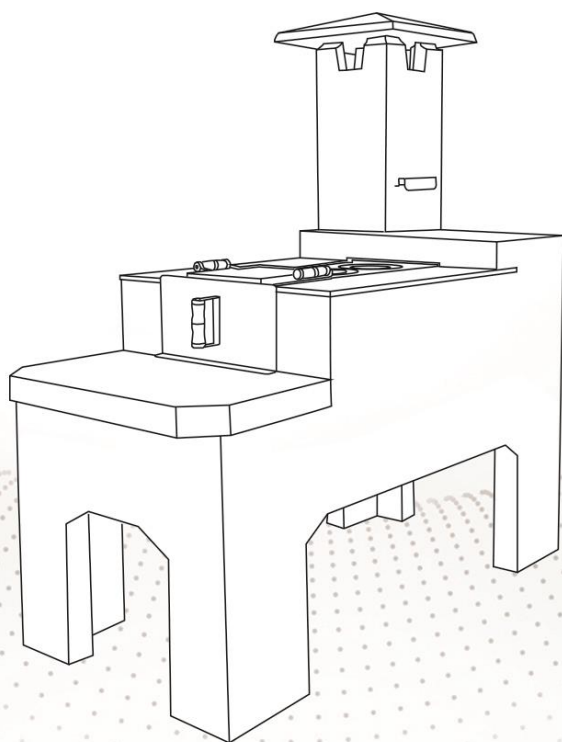

A instalação do fogão sem forno é recomendada somente em local coberto e protegido de ações externas (ventos, chuvas, etc).

Caso contrário compromete a qualidade do seu produto.

Assente e nivele todas as peças do fogão com argamassa refratária **NOBRE**.

O fogão sem forno revestido, após a montagem deve ser rejuntado com Rejunte **NOBRE**.

## FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MONTAGEM:

Nível . Desempenadeira Dentada . Colher . Trena . Prumo . Caixa Massa Espuma (para Limpeza) . Balde

### IMPORTANTE

- ▶ Nunca apague seu fogão com água.
- ▶ Deve ser feito um pré-aquecimento durante 3 dias utilizando 1,8kg a cada queima.

### AVISO

- ▶ O surgimento de fissuras é considerado normal. As mesmas não comprometem a estrutura e a segurança do fogão sem forno.
- ▶ O uso do fogão é estritamente residencial, não devendo ser usado profissionalmente.



**nobre**<sup>®</sup>  
PRÉ.MOLDADOS

[nobremoldados@gmail.com](mailto:nobremoldados@gmail.com)

 **Nobre Pré.Moldados**

Rod. Andradas / Pinhal KM 4 . Bairro Barreira  
Andradas . MG 37795-000